

# FILTREAU™ UVC





**SELECT**  
**40 W / 80 W / 120 W AMALGAM**

**M A N U A L**




**SK**

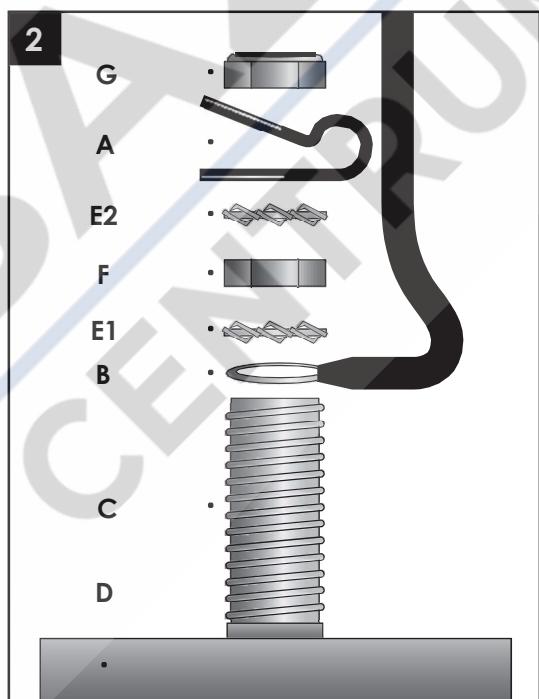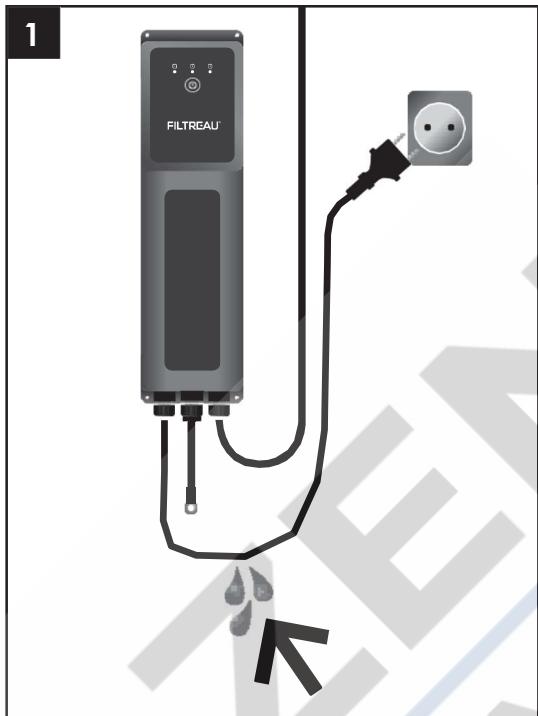

2

3

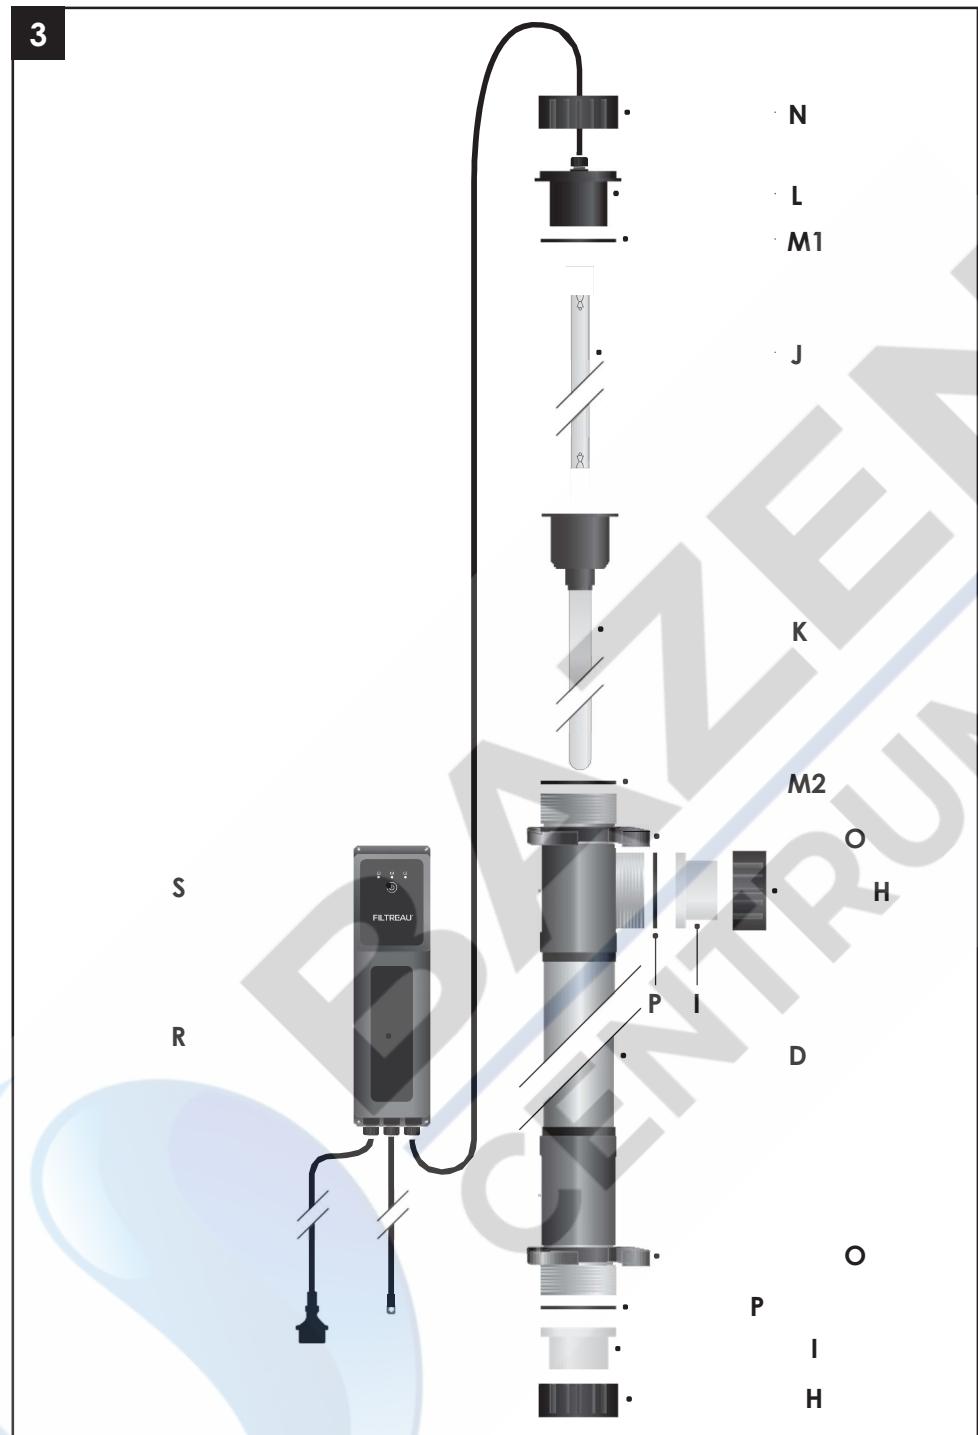

3

**FUNKCIA**

UV lampa Filtreau UV-C Select zabezpečuje krištáľovo čistú vodu. Výsledkom dômyselného dizajnu a prvotriednych materiálov je silné žiarenie UV-C s vlnovou dĺžkou presne 253,7 nm. Táto vysoká úroveň žiarenia zabíja takmer všetky baktérie, vírusy a plesne, vďaka čomu zabezpečuje čistú a priezračnú vodu. Výsledkom je, že množstvo pridaných chemikálií (napr. chlóru) môžete výrazne znížiť, vďaka čomu získejete prirodzenejšiu a zdravšiu vodu.

Vďaka mimoriadne širokemu puzdro DUPLEX zostáva voda pod vplyvom UV-C žiarenia výnimoma dlhú dobu. Toto široké puzdro tiež zaistuje minimálnu stratu tlaku počas úpravy vody. Vnútorná strana reaktora je leštená, aby sa minimalizovala možnosť, že by sa na stenách zachytávali nečistoty. Celkovo to zvyšuje účinnosť ultrafialového žiarenia až o 35 %.

**Vďaka inteligentnému nastaveniu vám bude indikované, že lampa už nevytvára dostatočné žiarenie a je potrebné žiarovku vymeniť. Vaše zariadenie bude tak vždy fungovať dokonalo.**

**BEZPEČNOSTNÉ A INŠTALAČNÉ POŽIADAVKY**

- Potrebné napätie a prúd nájdete v **Technických špecifikáciách**.
- Zariadenie je možné pripojiť iba k elektrickej inštalácii, ktorá spĺňa zákonné požiadavky. Vyžadujú sa zásuvky GFCI (30 mA), ktoré musia byť uzemnené. V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte o inštaláciu certifikovaného elektrikára.
- Zariadenie, elektronická skrinka, zástrčka a aj napájací kábel musia byť umiestnené najmenej 2 m od bazéna.
- Zástrčku vždy chráňte pred vlhkosťou. Zaistite, aby sa voda nedostala po napájacom káble do zásuvky. (Viď obrázok č. 1 o umiestnení napájacieho kabla.)
- Zariadenie nikdy neponárajte do tekutín.
- Zariadenie vydrží maximálny tlak 3 bary.
- Zariadenie je vhodné pre sladkú, nie slanú vodu.
- Zariadenie je navrhnuté na čistenie vody s teplotou od 0 do 40 °C. Ak je teplota vody vyššia alebo nižšia ako uvedené hodnoty, zariadenie odpojte.
- Pred použitím skontrolujte, či zariadenie, napájací kábel ani zástrčka nie sú poškodené. V prípade akýchkoľvek poškodenia zariadenie nepoužívajte. Poškodenie nechajte posúdiť svojmu predajcovi.
- Zariadenie je možné pripojiť iba vtedy, ak je zabezpečený dostatočný prietok vody.
- Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu očí alebo pokožky, funkciu UV-C žiarovky by ste mali kontrolovať iba cez príehľadnú časť zariadenia. Systém oznámi, ak je potrebné žiarovku vymeniť.
- Počas údržby musí byť zariadenie a čerpadlo odpojené od elektrickej siete. Nezabúdajte, že zariadenie a žiarovka môžu byť až 10 minút po odpojení stále horúce.

**UZEMNENIE ZARIADENIA, VIĎ OBRÁZOK Č. 2**

1. Umiestnite sponu na odľahčenie tahu (A) asi 10 – 12 cm od oka uzemňovacieho kabla (B).
2. Prevlečte oko uzemňovacieho kabla (B) cez uzemňovač kolík (C), ktorý je pripojený k puzdru (D).
3. Nasadte prvú pružnú podložku (E1) na uzemňovací kolík (C).
4. Nasadte šest'hrannú maticu (F) na uzemňovací kolík a utiahnite ju.
5. Nasadte druhú pružinovú podložku (E2) na uzemňovací kolík (C).
6. Nasadte sponu na odľahčenie tahu (A) na uzemňovací kolík (C).
7. Umiestnite poslednú poistnú maticu (G) na uzemňovací kolík (C) a opatrne ju utiahnite kľúčom #8.
8. Uistite sa, že poradie presne zodpovedá poradiu uvedenom na obrázku č. 2.

### INŠTALÁCIA ZARIADENIA, VIď OBRÁZOK Č. 3

Zariadenie musí byť umiestnené na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Zariadenie neumiestňujte za regulátor pH a ani za solnú elektrolýzu. Najlepšou možnosťou je, pokiaľ je to možné, umiestniť ho za filter. Zariadenie musí byť vždy inštalované vertikálne. Elektronická skrinka (R) musí zostať viditeľná, aby bolo vidieť indikátor, ktorý oznamí potrebnú výmenu UV-C žiarovky. Vezmite tiež do úvahy, že zariadenie by malo byť prístupné v prípade potreby údržby (viď tiež **Údržba a demontáž**).

1. Uvoľnite poistnú maticu (H) z puzdra (D), aby ste v bode č. 7 mohli pripojiť spojovací článok (I).
2. Opatrne rozbalte UV-C žiarovku (J) a zasuňte ju do krycieho skla (K).
3. Vložte UV-C žiarovku (J) do držiaka žiarovky (L) a zasuňte ju hlbšie do krycieho skla (K). Uistite sa, že tesniace krúžky (M1 a M2) sú správne nasadené.
4. Maticu (N) pevne dotiahnite v puzdre (D).
5. Namontujte hadicové spony (O) na požadované miesto. Na nich bude zariadenie visieť. (Vezmite prosím do úvahy dĺžku káblov, viď bod č. 6).
6. Namontujte elektronickú skrinku (R) na požadované miesto. (Vezmite prosím do úvahy dĺžku káblov).
7. Poistnou maticou (H) pripojené spojovací článok (I) k puzdru (D) a uistite sa, že tesniace krúžky (M1 a M2) sú správne nasadené.
8. Zariadenie umiestnite do hadicových spôn (O) a medzi rúry prilepte spojovací článok (I).
9. Zaistite, aby zariadením pretekalo dostatočné množstvo vody, a zapojte zariadenie do príslušnej zásuvky. Na elektrickej skrinke začnú všetky svetlá blikať a zelené svetlo zostane rozsvietené. Pohľadom cez priečladný spojovací článok (I) môžete zistiť, či je UV-C žiarovka zapnutá. Skontrolujte celú zostavu, či niekde neuvidíte presakovať vodu.
10. Zariadenie môžete vypnúť jednoduchým vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Elektronická skrinka zaznamenáva, kolko hodín je lampa zapnutá.

### ÚDRŽBA A DEMONTÁŽ

Zariadenie si vyžaduje údržbu najmenej raz za pol roka. Počas údržby musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete. Krycie sklo (K) a puzdro (D) musia byť očistené od možných usadenín a rias. UV-C žiarovku (J) je potrebné vymeniť až po 12 000 hodinách používania. Skutočná životnosť závisí od toho, ako často zariadenie zapíname. Skrinka oznamí, kedy bola lampa zapnutá 12 000 hodín.

1. Odpojte zariadenie zo siete a zatvorte potrubie.
2. Uistite sa, že je zo zariadenia vypustená voda.
3. Uvoľnite skrutku (N) a odpojte UV-C žiarovku (J) od držiaka žiarovky (L). V prípade potreby môžete žiarovku vymeniť (resetujte podľa bodu č 10).
4. Opatrne zdvihnite krycie sklo (K).
5. Krycie sklo (K) môžete vyčistiť vhodným čistiacim prostriedkom. Po vyčistení ho (K) dôkladne opláchnite. Aby ste predišli jeho poškriabaniu, použite mäkkú handričku.
6. Teraz môžete vyčistiť kryt (D). Môžete ho čistiť štetcom. Nepoužívajte chemikálie.
7. Po vyčistení vložte krycie sklo (K) naspäť do puzdra (D). Uistite sa, že tesniace krúžky (M1 a M2) sú správne nasadené, a že krycie sklo (K) sa zasunulo do držiaka.
8. UV-C žiarovku (J) vložte do držiaka (L) a oboje zasuňte do krycieho skla (K).
9. Rukou pevne dotiahnite maticu (N) na puzdro (D). (Viď bod č. 9 v časti Inštalácia zariadenia).
10. Po výmene UV-C žiarovky (J) je potrebné zariadenie resetovať: stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo (S) na elektrickej skrinke (R). Následne sa rozsvieti zelená kontrolka.

Poznámka: Pri výmene krytu a/alebo elektrickej skriny musíte úplne odpojiť uzemnenie. Súčiastky si uschovajte, pretože s novým krytom či elektrickou skrinkou nie sú štandardne dodávané.

**V prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadajte certifikovaného elektrikára.**

**TYPY UV LAMPY FILTREAU SELECT**

Č. produktu: UVS0001	Filtreau UV-C Select 40 W/40 m <sup>3</sup> (230 V, 50/60 Hz)
Č. produktu: UVS0002	Filtreau UV-C Select 80 W/80 m <sup>3</sup> (230 V, 50/60 Hz)
Č. produktu: UVS0003	Filtreau UV-C Select 120 W Amalgam/120 m <sup>3</sup> (230 V, 50/60 Hz)

**NÁHRADNÉ DIELY**

Č. dielu: EPS0001	Elektrický diel Filtreau UV-C Select 40 W
Č. dielu: EPS0002	Elektrický diel Filtreau UV-C Select 80 W
Č. dielu: EPS0003	Elektrický diel Filtreau UV-C Select 120 W Amalgam
Č. dielu: QS0002	Krycie sklo 40/80/120 W Amalgam
Č. dielu: HOU0004	Puzdro Filtreau UV-C Select 40/80/120 W Amalgam
Č. dielu: RLS0001	Žiarovka Filtreau UV-C Select 40 W
Č. dielu: RLS0002	Žiarovka Filtreau UV-C Select 80 W
Č. dielu: RLS0003	Žiarovka Filtreau UV-C Select 120 W Amalgam

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

- Dodávateľ poskytuje záruku na Filtreau UV-C Select 40 W/80 W/120 W Amalgam na 24 mesiacov od dátumu kúpy na vady materiálu alebo výrobné chyby. Na UV-C žiarovku a krycie sklo sa táto záruka nevztahuje.
- Na chyby a/alebo poruchy v dôsledku nesprávnej inštalácie, používania a/alebo údržby sa táto záruka nevztahuje.
- Záruka zaniká, ak opravy vykonávajú tretie strany.
- Záruka zaniká, ak kabeláž nie je v pôvodnom stave.
- Záruka je platná iba vtedy, ak je poskytnutý platný, datovaný doklad o kúpe, opečiatkovaný dodávateľom.
- Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou zariadenia.
- Nároky súvisiace s poškodením zariadenia a/alebo jeho dielov počas prepravy budú vybavené iba vtedy, ak je poškodenie predajcovi označené písomne do 24 hodín.



---

#### INFORMÁCIE O RECYKLÁCII

Symbol preškrtnutého koša vytlačeného na produkте znamená, že produkt, ktorý už viac nebude používaný je zbieraný oddelene od ostatného odpadu. Po dosiahnutí maximálnej životnosti výrobku ho bude musieť jeho užívateľ odniesť do vhodného zberného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia. Ako alternatívne riešenie môže použitý výrobok vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia, ale iba výmenou jedného kusu za druhý. Separovaný zber odpadu je šetrný k životnému prostrediu a pomáha pri recyklácii materiálov. Akýkoľvek iný postup je nezákonny a bude podliehať platným zákonom.